

支付控制器

(TY-PAY-C2)

网络配置说明

本文主要说明怎么对支付控制器进行网络配置更改，以下为详细步骤，请仔细阅读。

所需设备：

网线 1 根


笔记本/台式电脑 1 台（windows 系统为例）

1. 连接电脑



上图为支付控制器前视图，① 为支付控制器网口，② 为电源接口。修改支付控制器网络配置时，可采用直连电脑的方式，网线一端接支付控制器 LAN1 口，另一端接笔记本电脑/台式电脑。


2. 设定电脑静态 IP

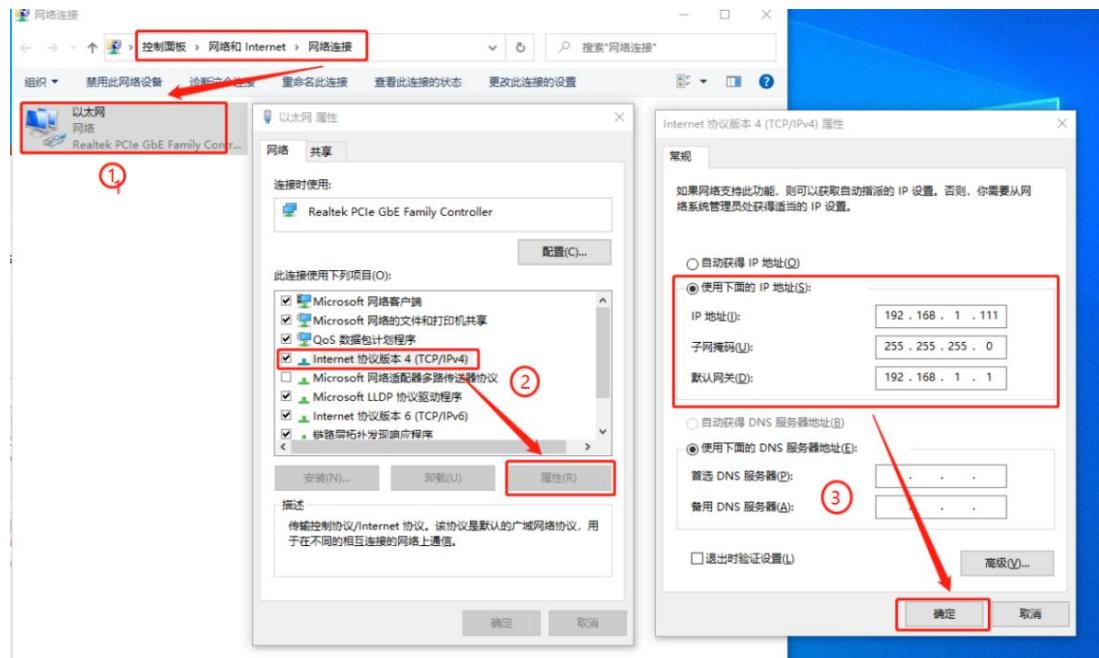


根据上图中的 ① ~ ③ 提示进行操作，给电脑设置一个静态 IP，使电脑 IP 跟支付控制器 IP 处于同一网段。

3. 打开浏览器


在浏览器网址栏中 输入：192.168.1.253(支付控制器默认 IP)；默认管理员密码：password
如下图：

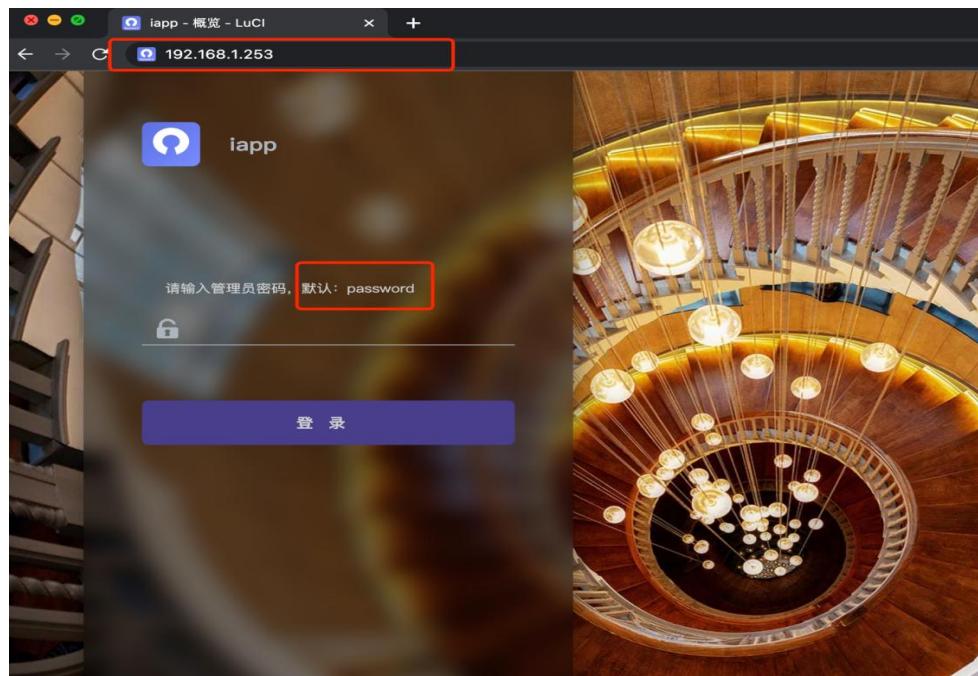


4. 修改 IP

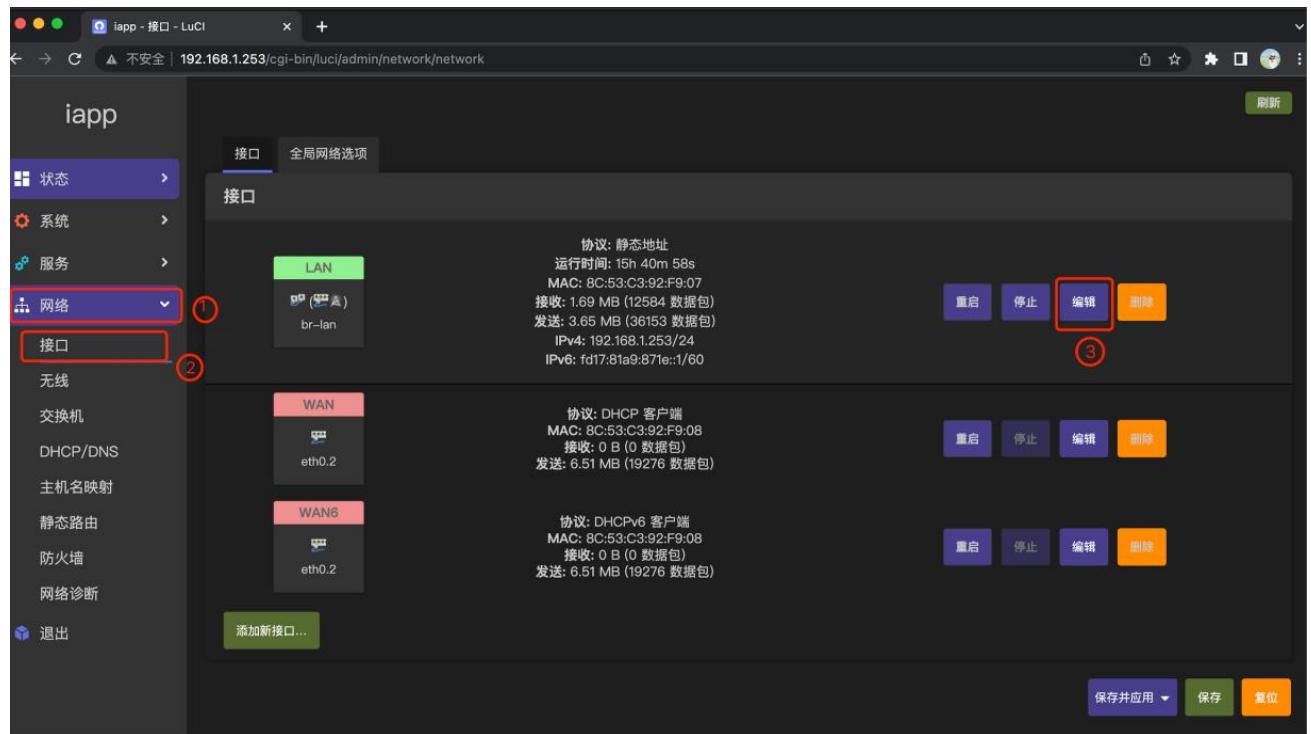


如上图选择页面左侧菜单栏： 网络 -> 接口（点击 ①网络 下的 ②接口 选项），点击 ③编辑 出现如下页面

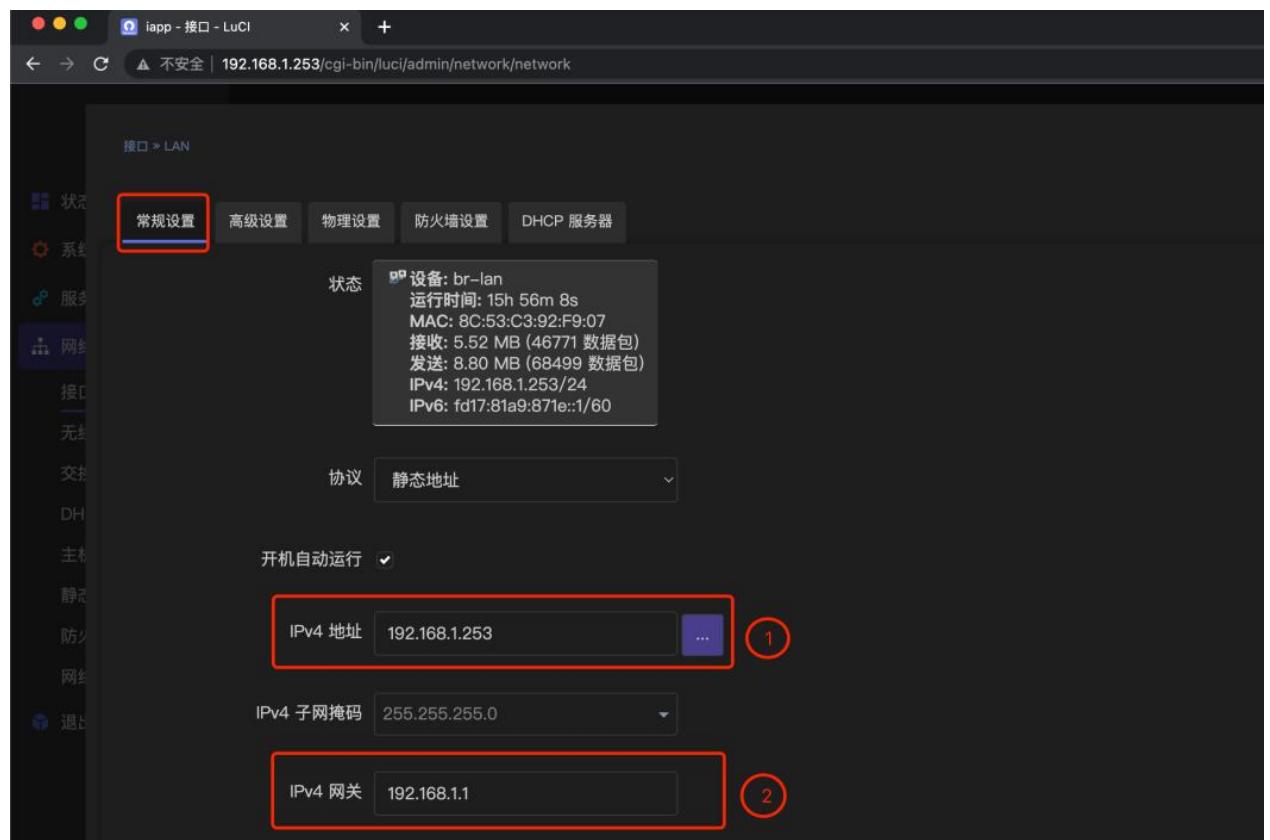

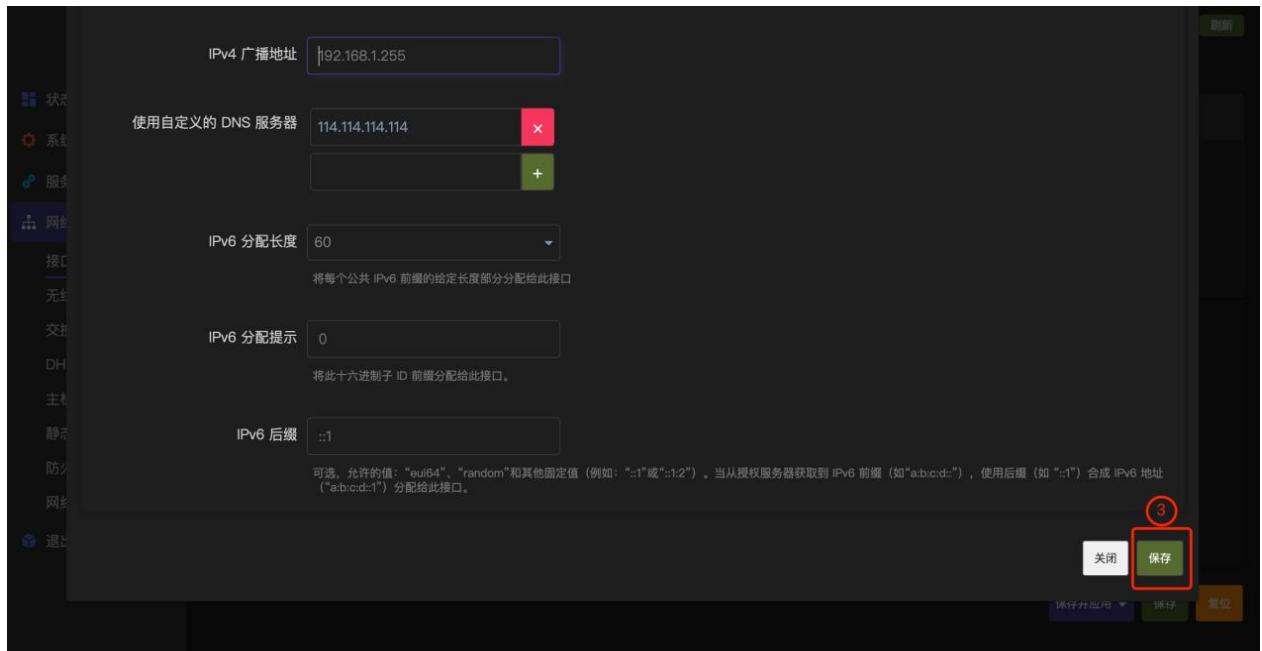


如上图 ① 中修改成最终的 IP, ② 中为对应要修改的网关。修改完后点击 ③ 进行保存

5. 重启网络

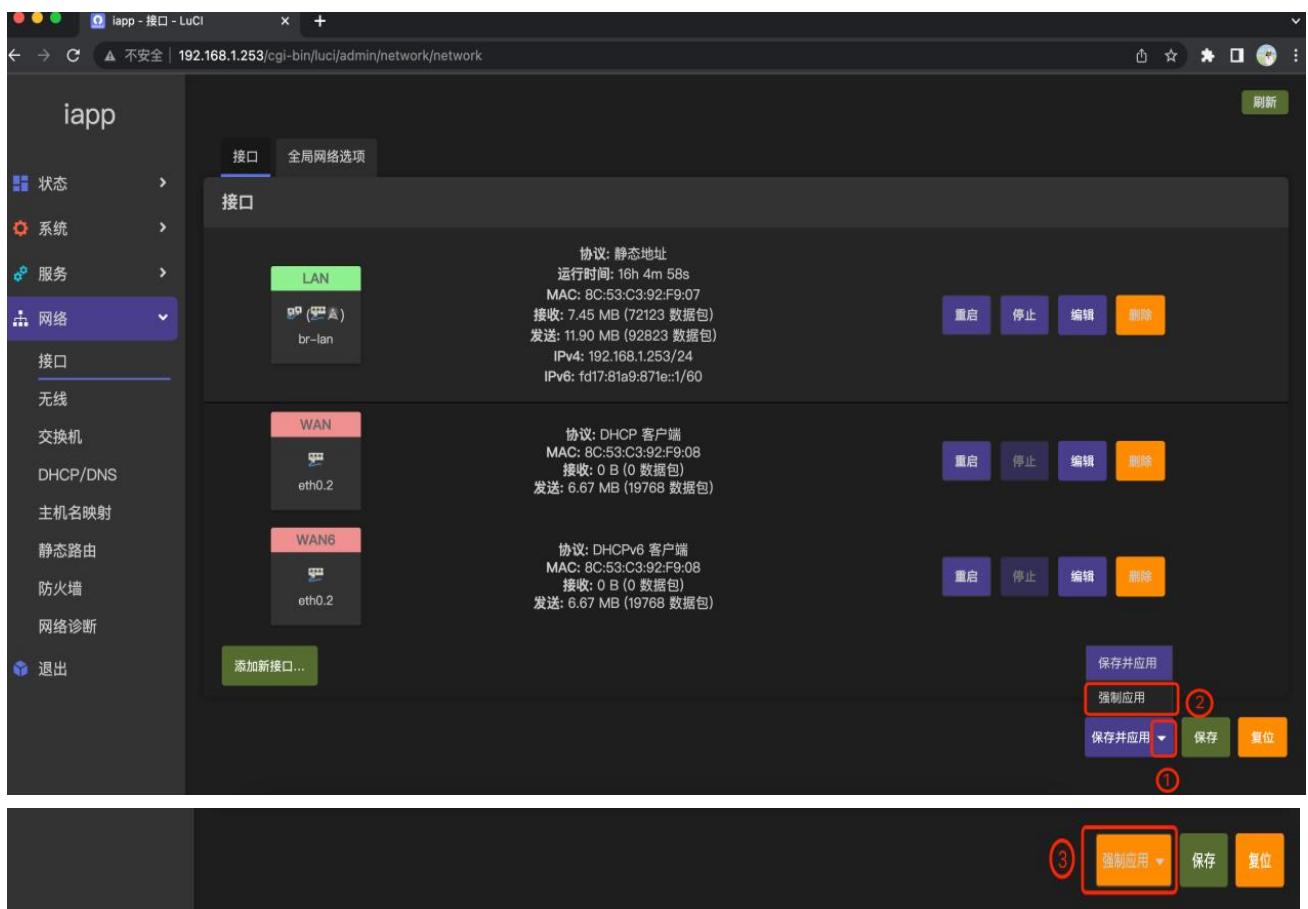

如上图选择 ① 白色倒三角符号, 选择 ② 强制应用, 选择完成后 如 ③ 所示, 点击 强制应用。操作完如下图所示

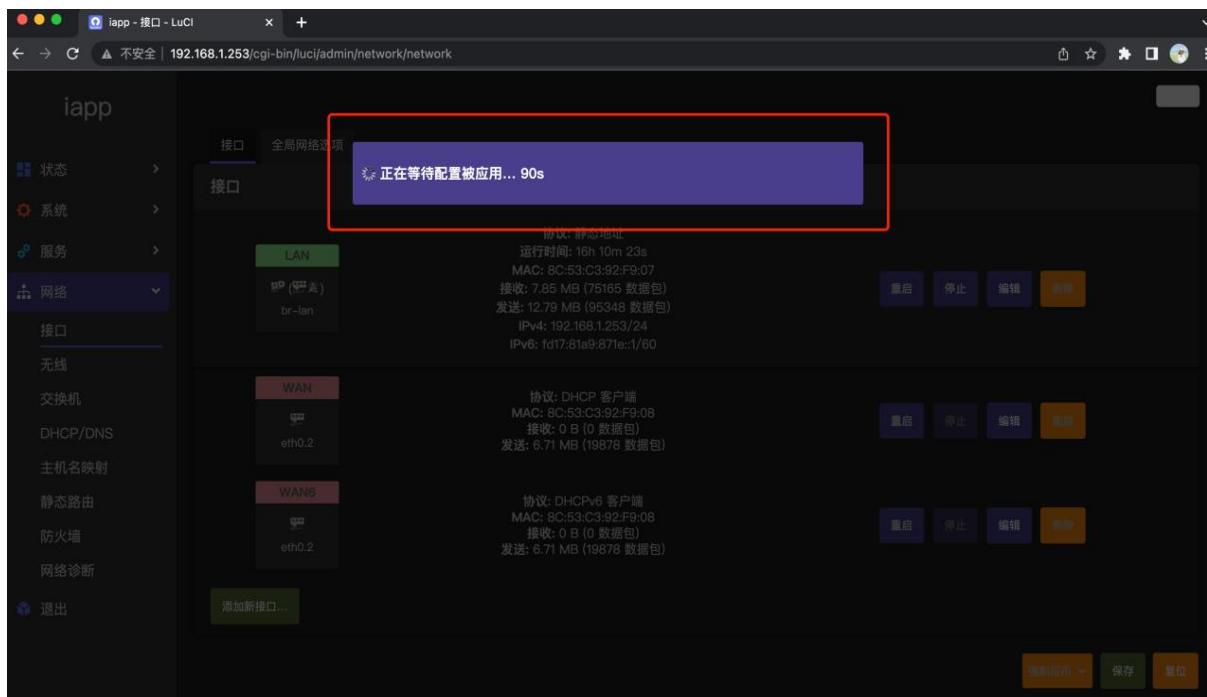

等待大约 30 秒左右，使配置生效（因为修改了 IP，所以会一直停留在这个显示页面，需要重新操作登录）。

6. 验证

- 将“支付控制器”和“电脑”同时都连接到同一个局域网下，使用 ping 命令测试刚刚支付控制器设置的 IP 是否生效。
- 在浏览器输入支付控制器设置的 IP。看是否能进入配置界面（如步骤 3 所示页面）如果有则说明配置成功。如果没有则按上面 配置步骤重新操作。